suradar.com

ESCORT 8500Ci Plus

Manual del Escort Passport 8500ci Plus INTL

suradar.com

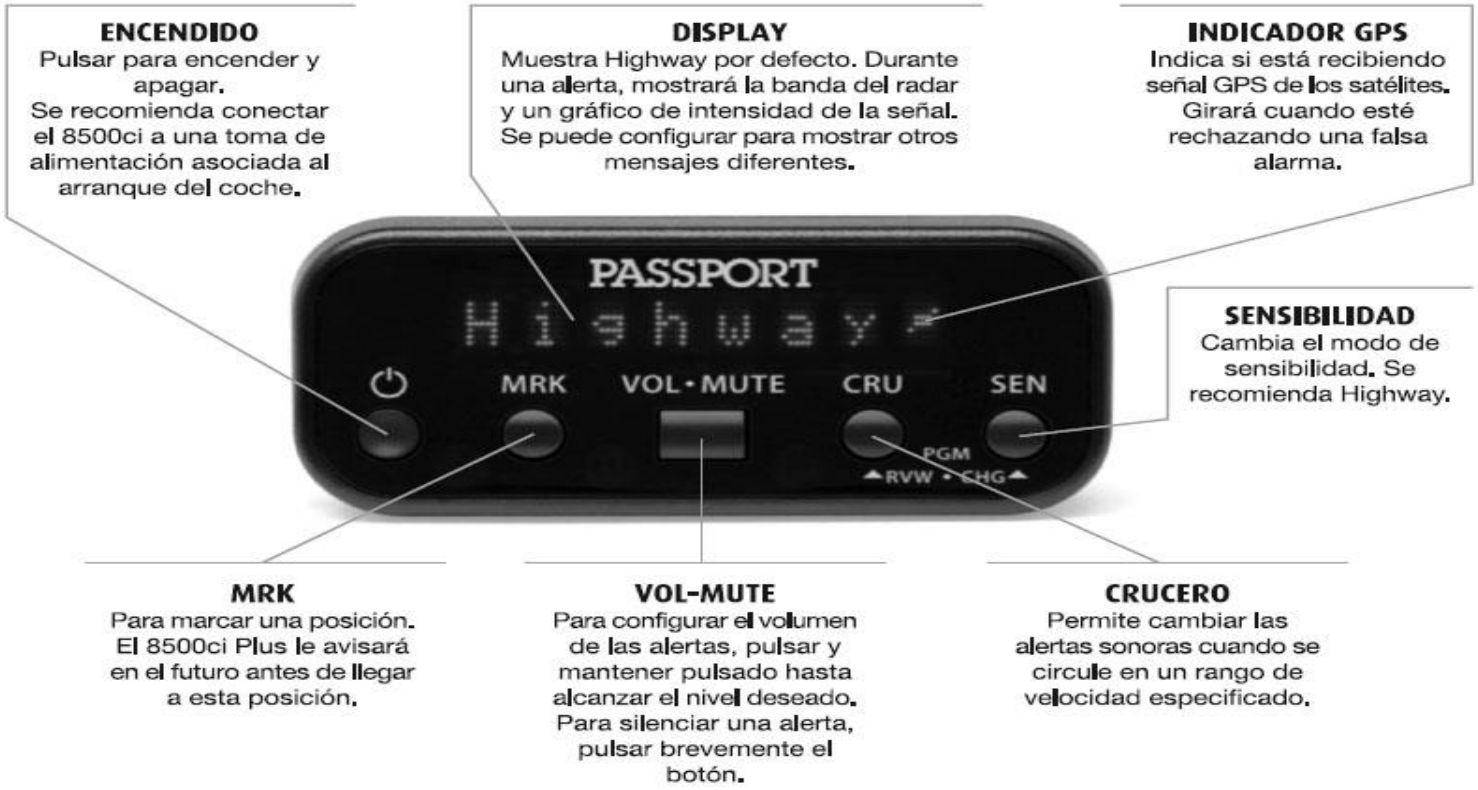
ENCENDIDO
Pulsar para encender y apagar.
Se recomienda conectar el 8500ci a una toma de alimentación asociada al arranque del coche.
DISPLAY
Muestra Highway por defecto. Durante una alerta, mostrará la banda del radar y un gráfico de intensidad de la señal. Se puede configurar para mostrar otros mensajes diferentes.
INDICADOR GPS
Indica si está recibiendo señal GPS de los satélites. Girará cuando esté rechazando una falsa alarma.
PASSPORT
Highway
MRK
VOL•MUTE
CRU
SEN
PGM
RVW CHG
SENSIBILIDAD
Cambia el modo de sensibilidad. Se recomienda Highway.
MRK
Para marcar una posición. El 8500ci Plus le avisará en el futuro antes de llegar a esta posición.
VOL-MUTE
Para configurar el volumen de las alertas, pulsar y mantener pulsado hasta alcanzar el nivel deseado. Para silenciar una alerta, pulsar brevemente el botón.
CRUCERO
Permite cambiar las alertas sonoras cuando se circule en un rango de velocidad especificado.

ENCENDIDO:

EL escort 8500ci Plus está diseñado para encenderse y apagarse con el encendido del vehículo, conectando el cable de alimentación de 12voltios de la unidad de control al contacto del vehículo. También puede usar el botón de encendido situado en la unidad de control.

suradar.com

INDICADOR DE ENCENDIDO:

Después de la secuencia de encendido, la pantalla mostrará “Highway”, “Auto” o “Auto NoX” dependiendo del modo de sensibilidad que se tenga configurado. Se pueden seleccionar secuencias de encendido diferentes (ver Preferencias).

AJUSTE DE VOLUMEN/ MUTE:

Para ajustar el nivel de sonido para las alertas, pulsar y mantener pulsado el botón VOL-MUTE. El sonido subirá y bajará mientras esté pulsado. Soltar cuando se alcance el nivel deseado. El 8500ci Plus guardará la configuración en memoria, incluso cuando se apague. El botón también se puede usar para :

- Para silenciar el sonido durante una alerta, pulsando brevemente .Una vez pasado el radar, el nivel de sonido volverá a su nivel anterior.
- Bloquear falsas alarmas (ver función TrueLock).

suradar.com

AUTO MUTE:

Si lo tiene activado, el sistema Auto Mute reduce el nivel de sonido después de avisarle de la alerta de un radar, para reducir las molestias de la alerta. Se puede activar o desactivar (ver Preferencias).

BRILLO EL DISPLAY:

El brillo de la pantalla se cambia automáticamente según las condiciones de la luz interior de su vehículo. Se pueden seleccionar 4 niveles de brillo: Maximum, Medium, Minimum, Dark.

suradar.com

MODO DARK:

En modo DARK (oscuro), el 850ci Plus no mostrará nada en la pantalla, pero seguirá indicando las alertas sonoras.

SENSIBILIDAD:

Puede seleccionar diferentes niveles de sensibilidad:

- Highway: Detectará todas las señales de radar con la máxima distancia.
- Auto: Ajustará automáticamente la sensibilidad según la velocidad del vehículo.
- Auto NoX: Igual que el modo Auto, pero la bando X está desconectada.

suradar.com

ALERTA EN VELOCIDAD DE CRUCERO:

Esta función permite reducir la cantidad de señales de alerta cuando se circule a un rango de velocidad específico. Para modificar el rango de velocidad, pulsar y mantener pulsado hasta que aparezca en pantalla el rango deseado y soltar el botón. Para desactivar esta función, seleccionar “Cru-off” usando el mismo procedimiento.

ALERTA DE ALTA VELOCIDAD:

Avisará mediante alertas visuales y sonoras cuando el vehículo circule a una velocidad superior a la especificada.

INDICADOR GPS:

Después de encender el 8500ci Plus, el icono parpadeará hasta que reciba señal GPS de los satélites. El icono girará cuando el equipo esté rechazando una falsa alarma (ver TrueLock).

BASE DE DATOS:

El Escort 8500ci Plus viene cargado con la base de radares DEFENDER de Escort.

MARCAR POSICIÓN:

Se pueden almacenar posiciones en la memoria del equipo, para que nos avise en el futuro al pasar por ellas. Al marcar una posición, se le puede asignar una etiqueta identificativa: SPDTRAP (radar de velocidad), SPDCAM (cámara de velocidad), REDLGHT (cámara de semáforo), OTHER (otros).

Para marcar una posición, pulsar el botón MRK. La pantalla mostrará el mensaje “Mark?” y un mensaje de voz. Pulsar de nuevo y aparecerán las etiquetas, empezando por SPDTRAP. Pulsar VOL-MUTE para cambiar la etiqueta y pulsar MRK para seleccionar la etiqueta deseada. Aparecerá en la pantalla el mensaje MARKED junto a un mensaje de voz confirmando que se ha marcado la posición.

Cuando vuelva a pasar por una posición marcada, el 8500ci Plus le avisará:

- 10 segundos para REDLGHT.
- De 150 a 300 metros (según la velocidad del vehículo) para SPDTRAP y OTHER.
- 500 metros para SPDCAM.

Para que esta opción funcione, debe tener activado el filtro GPS (ver Preferencias).

suradar.com

TRUELOCK:

Para bloquear una falsa alarma (banda X,K o láser) pulsar el botón VOL_MUTE tres veces:

- La primera vez hará que la alerta deje de sonar.
- La segunda vez la pantalla mostrará el mensaje “Lockout? ” junto a una alerta de voz.
- Tercera vez almacenará la posición y frecuencia en memoria, y la pantalla mostrará el mensaje “Stored”.

La próxima vez que pase por esta posición y se detecte la señal, el icono GPS girará y el detector no generará ninguna señal de alerta. Para desbloquear una señal, pulsar y mantener pulsado el botón VOL_MUTE mientras el icono GPS esté girando. Se mostrará el mensaje “Unlock”. Pulsar de nuevo para confirmar y desbloquear la señal.

BORRAR LA BASE DE DATOS:

Si en algún momento desea borrar toda la información (incluyendo posiciones, marcadores y localizaciones de radares) de la base de datos del Escort 8500ci Plus, pusar y mantener pulsados los botones MRK, VOL_MUTE y SEN al mismo tiempo que se enciende el equipo. Se mostrará el mensaje “Ërase?”. Pulsar el botón CRU para confirmar.

ALERTAS SONORAS:

Al detectar un radar, sonará una alerta de audio que aumentará de potencia conforme la señal de radar aumente. Esto le permite juzgar a qué distancia se puede encontrar el radar. Cada banda tiene un tipo diferente de sonido.

suradar.com

ALERTAS DE VOZ:

Se pueden activar o desactivar en Preferencias.

ALERTA DE VELOCIDAD:

Indica la velocidad del vehículo durante los primeros segundos de una alerta. A baja velocidad no se mostrará. Se puede desactivar en Preferencias.

MODO MEDIDOR DE LA FUERZA DE LA SEÑAL:

Al detectar un radar mostrará la banda (X, K, Ka) y un gráfico con la intensidad de la señal.

suradar.com

MODO EXPERT METER:

En modo Expert Meter (recomendado para usuarios avanzados) se muestran hasta 8 señales de radar al mismo tiempo (2 Ka, 2 k y 4 X) como si fuese un analizador de frecuencias. Muestra la banda de radar, la frecuencia y la intensidad de la señal.

Las líneas verticales indican las señales detectadas y su altura indica la intensidad de la señal. Notros ejemplos del modo Expert Meter.

MODO SPEC DISPLAY:

En este modo mostrará la frecuencia de radar detectada.

PREFERENCIAS / CONFIGURACIÓN:

Existen 10 funciones diferencias que se pueden programar a gusto del usuario. Para cambiar las preferencias:

- Pulsar y mantener pulsados los botones CRU y SEN durante dos segundos. Sonará un pitido y la pantalla mostrará el mensaje “Prefs”. El brillo subirá al máximo. Soltar los botones.
- Pulsar el botón CRU para cambiar de categoría.
- Pulsar el botón SEN para ver las diferentes opciones dentro de cada categoría.
- Para salir del modo de configuración, esperar 8 segundos sin pulsar ningún botón. La pantalla mostrará el mensaje “Complete” junto a un mensaje de voz.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN:

Pilot Light – Indicador de encendido

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Pilot HWY	La pantalla muestra “Highway”, “Auto” o “Auto NoX”. Opción por defecto
Pilot H.	“H” Highway, “A” Auto o “ANX” para Auto NoX, con un puntito en continuo movimiento.
Pilot Spd Comp	Muestra la velocidad de vehículo y dirección.
Pilot Compass	Muestra la dirección (brújula).

suradar.com

Pilot V	Muestra H, A o ANX, además del voltaje de la batería del vehículo. Por debajo de 10.5 o por encima de 16.5 voltios mostrará un mensaje de alerta.

Modo Medidor de la fuerza de la señal

OPCIÓN	DESCRICIÓN
MeterSTD	Modo Medidor de la fuerza de la seña. Opción por defecto.
MeterEXP	Modo Expert Meter.
MeterSPC	Modo Spec Display.

AutoMute

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
aMute ON	Función auto mute activada. Opción por defecto.
aMute OFF	Función desactivada.

Avisos de voz

suradar.com

suradar.com

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Voice ON	Avisos de voz activados. Opción por defecto.
Voice OFF	Avisos de voz desactivados.

Filtro GPS

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
GPS ON	Funciones GPS activadas. Opción por defecto.
GPS OFF	Funciones GPS desactivadas.

suradar.com

Unidades

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Units Eng	Unidades en sistema Inglés (millas). Opción por defecto.
Units Met	Unidades en sistema métrico (kilómetros).

Brillo

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN

suradar.com

BRT Auto	Brillo de pantalla en modo automático. Opción por defecto
BRT Dark	Pantalla en modo oscuro.
BRT Min	Pantalla al mínimo de brillo.
BRT Med	Pantalla a nivel de brillo.
BRT Max	Pantalla al nivel máximo de brillo.

suradar.com

Marcadores

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Mark DFT	Avisa de todos los marcadores y posiciones (cámaras, etc.). Opción por defecto.
Mark MOD	Sólo avisa de marcadores y posiciones introducidas por el usuario.

Alerta de alta velocidad

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
0Spd 30-95	Avisa al alcanzar un rango de velocidades seleccionado. Opción por defecto.
0Spd OFF	Función desactivada.

Bandas

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Bands DFT	Opción por defecto.
Bands MOD	Bandas modificadas. Mostrará un mensaje de aviso durante la secuencia de encendido.

suradar.com

RESETEO DEL EQUIPO:

Para devolver el Excort 8500ci Plus a la configuración de fábrica, pulsar y mantener pulsados MRK Y VOL-MUTE mientras se enciende el equipo. Mostrará el mensaje “REset” junto con un pitido.

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA PARA ESPAÑA:

suradar.com

Entrar en modo configuración y pasar todas las opciones hasta llegar a Bands (Bandas). Pulsar el botón SEN. Ir recorriendo cada una de las opcione en las diferentes bandas (X,K,Ka,POP,SWS, etc.) y dejarlas todas en OFF excepto Ka2,Ka4 y LSR que se deben dejar en ON. Para modificar la banda de ON a OFF, o viceversa, pulse el botón V-Mute.

PASSPORT 8500CI Plus INTL

Este documento es un anexo al manual de usuario de su producto.

Todas las Bandas pueden configurarse en On y Off.

Las frecuencias operativas son:

- **X band:** 10.475 -10.575 GHz OFF
- **K band**: 23.950 - 24.250 GHz OFF
  - -K1 band: 23.950 – 24.109 GHz OFF
  - -K2 band:24.110 – 24.174 GHz OFF
  - –K3 band: 24175 – 24.250 GHz OFF
- **K band POP1 or POP2** OFF
  - K pop1: K STD with Rapid K Pulse (ISKRA)
  - K POP2: K STD, K POP1, Low Power K source detection
- **Ka SW:33.400- 36.000 GH** OFF
- **Ka Narrow**
  - Ka1: 33.900 – 34.200 GHz OFF
  - Ka2: 34.200 – 34.400 GHz ON
  - Ka3: 34.600 – 34.800 GHz OFF
  - Ka 4: 35.400 – 35.600 GHz ON

- **Ka POP:** 33.725 – 33.875 GHz (60 ms) OFF
- **Radar detector rejection**: 11.133 GHz – 12.000GHz OFF
- **SWS** (safety Warning System) OFF
- **Laser 5KHZ included** ON

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR Y ACTUALIZAR EL ESCORT PASSPORT 8500ci Plus INTL

REGISTRO

- En primer lugar ir a la siguiente página Web:
  - http://www.escortradar.com/register/iregister-eu.asp
- Esta página Web está en inglés, si lo desea active la barra de traducción automática de Google (o similar) para ver la página en castellano.
- Cumplimentar todos los datos solicitados y pulsar el botón naranja (Register) para registrar el equipo.

ESCORT DETECTOR TOOLS

- Ir a la siguiente página Web:
  - http://www.escortradar.com/register/ilogin.asp?type=DB

y descargar la última versión del programa "ESCORT Detector Tools"

NOTA DE INTERÉS:

suradar.com

EL Passport 8500ci Plus INT ya viene con la última Base de datos de Radares instalada y listo para funcionar. Solo es necesario programar las bandas "Ka" que hay que dejar activas.

A partir el momento en que se registra el dispositivo, empieza a contar el período gratuito de 36 meses de actualizaciones de la base de datos de Radares.

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y DE LA BASE DE DATOS DE RADARES:

- Encender el Passport 8500ci Plus INT y conectarlo al ordenador con conexión a internet activa, mediante un cable USB/mini USB (no suministrado con el equipo).
- Ejecutar el programa "Escort Detector Tools" que detectará automáticamente el equipo.
- Para actualizar el firmware, pulsar sobre el botón correspondiente y si está disponible una nueva versión posterior a la del equipo. Ésta se descargará e instalará automáticamente.
- Para actualizar la base de datos de radares, pulsar sobre el botón correspondiente y si está disponible una actualización de la misma posterior a la que viene pre instalada en el equipo, ésta se descargará e instalará automáticamente.

suradar.com

ACTIVAR LA SUBSCRIPCIÓN A LA BASE DE RADARES:

- Una vez finalizados los primeros 36 meses desde la fecha de registro del producto y por tanto finalizado ya el período de actualizaciones gratuitas de la Base de Radares, el dispositivo seguirá funcionando perfectamente. Si deseamos continuar actualizando estos datos, deberemos suscribirnos en la siguiente página Web:

htt://www.escortradar.com/store/product.php?productid=16238&cat=255&page=1

- Una vez realizado este trámite, recibiremos por correo electrónico la confirmación de la suscripción donde se indicará el “DB Subscription Code” (código de suscripción).
- Seguidamente deberemos ir a la dirección web:

Htt://www.escortradar.com/register/iSubupdate-eu.asp

Donde se deberán cumplimentar los datos solicitados y seguidamente pulsar el botón verde /Submit).

- Después de este proceso debe esperar entre 2 y 6 horas entes de intentar actualizar la base de datos.
- Una vez transcurrido el tiempo indicado en el punto anterior, seguir los mismos pasos que en el apartado de Actualización del Software y la Base de Radares.

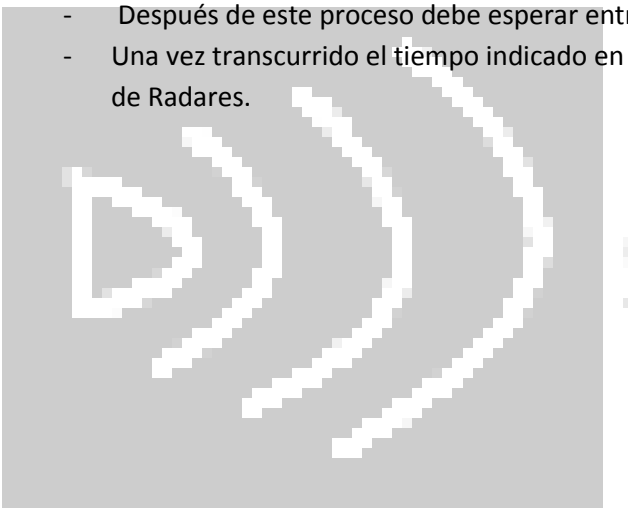

suradar.com